


Menús de la impresora

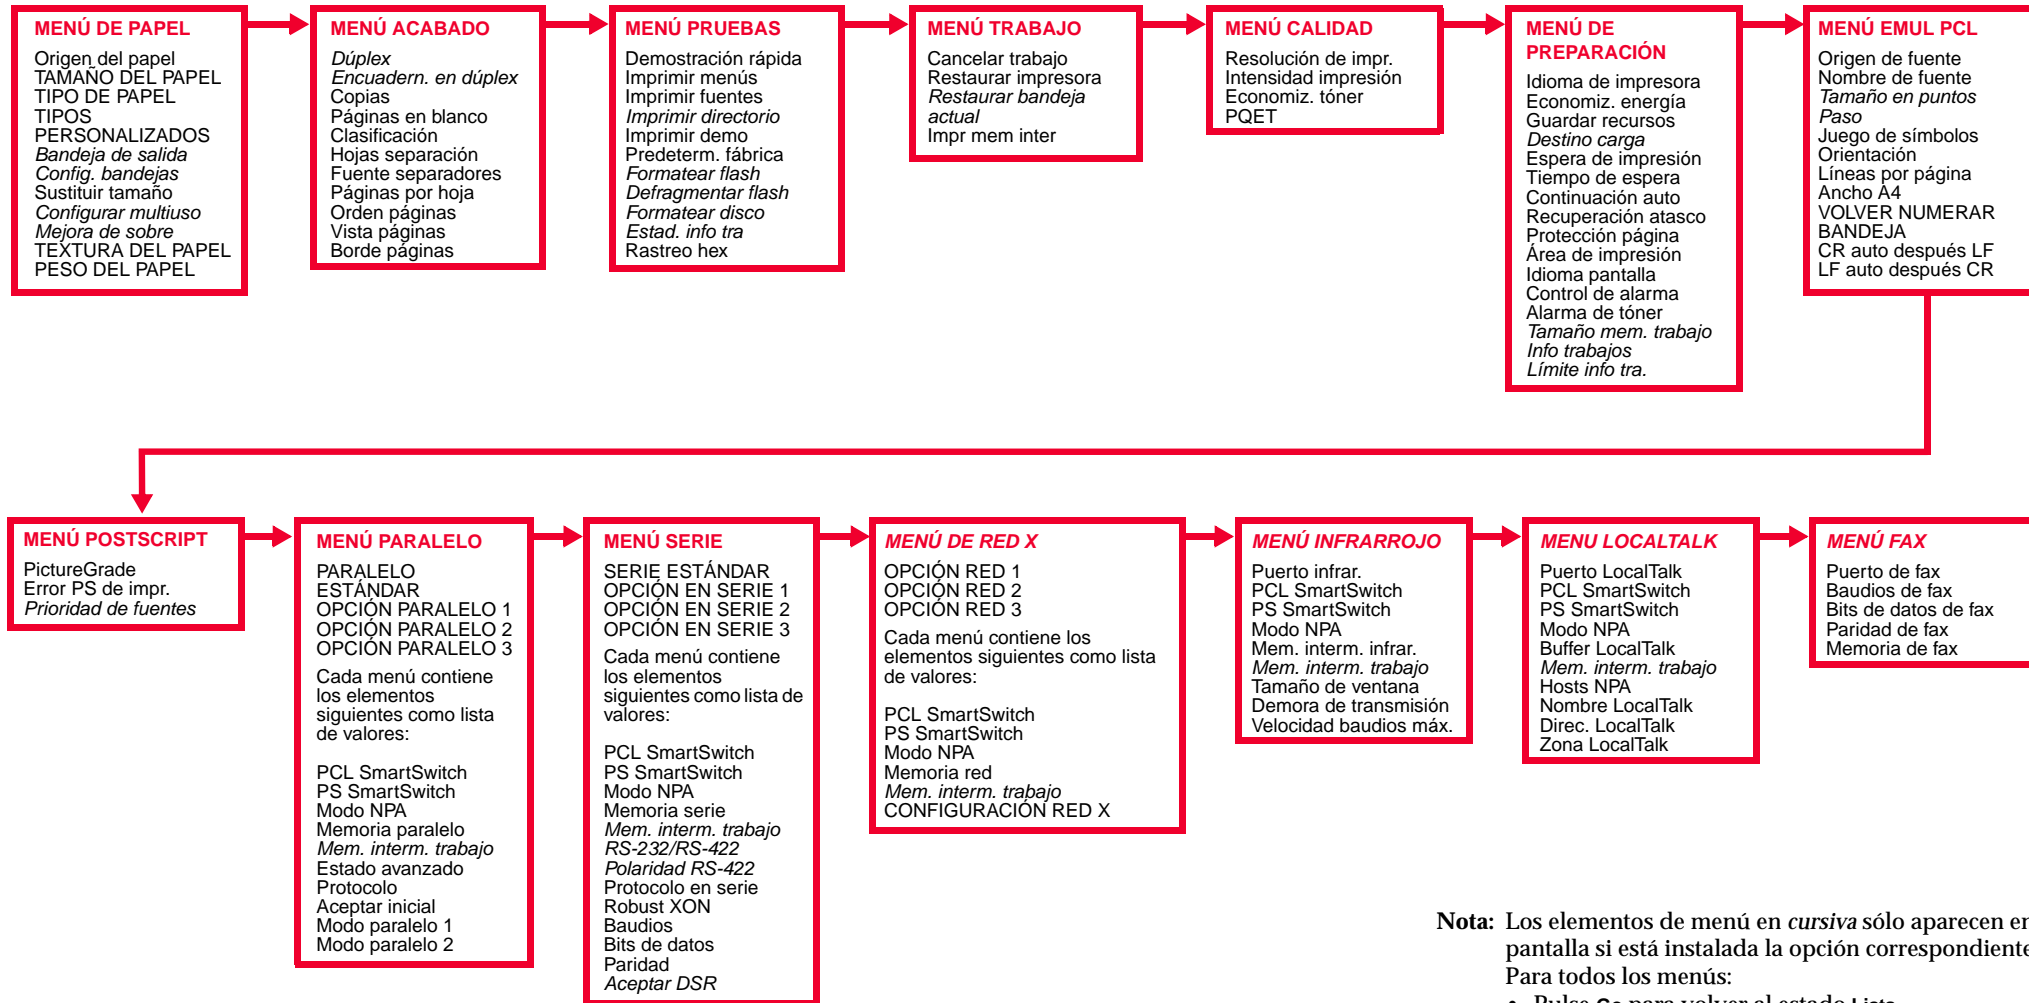

Nota: Los elementos de menú en *cursiva* sólo aparecen en la pantalla si está instalada la opción correspondiente.
 Para todos los menús:


- Pulse **Go** para volver al estado Lista.
- Pulse **Return** para volver al nivel anterior de menús

Referencia rápida de la familia Lexmark Optra S

Carga del papel


El papel se carga en **todas** bandejas de la misma forma.

- 1 Retire la bandeja de la impresora.
- 2 Ajuste la guía de longitud al tamaño correcto.
- 3 Cargue el papel en la bandeja y asegúrese de que queda plano.
Nota: No cargue papel por encima de la marca de capacidad del papel.
- 4 Ajuste la guía de anchura hasta que toque el borde la pila de papel.
- 5 Vuelva a introducir la bandeja del papel.

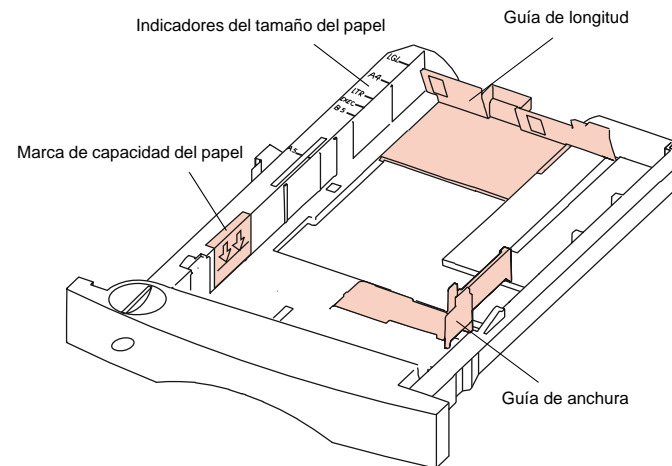

Acceso a las áreas de atasco de papel

Si se produce un atasco de papel, se le pedirá que abra puertas y cubiertas, retire bandejas de papel u opciones.

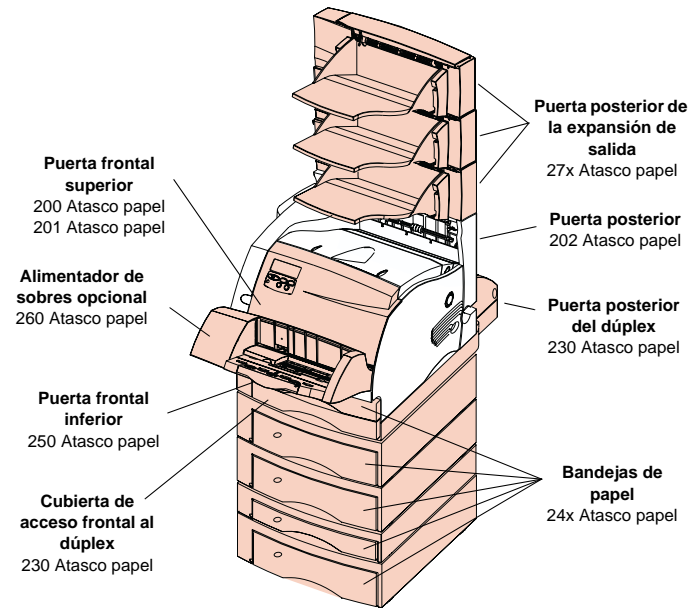


© Copyright Lexmark International, Inc. 1998. Reservados todos los derechos.
Impreso en Francia.
Este documento se ha imprimido en papel reciclado. 2/98

E.C. 6A0485



P/N 43H5338

Panel del operador

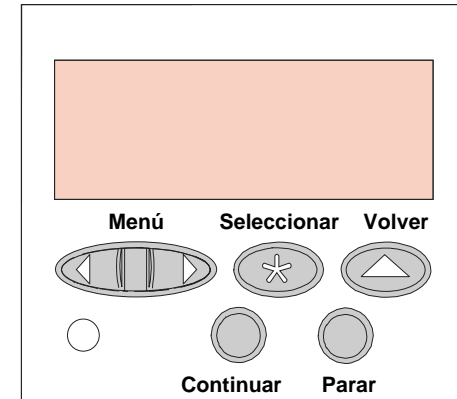

<Menú>

- En el mensaje **Lista**, saca a la impresora del estado **Lista** y entra en los menús.
- En el mensaje **Ocupada**, lleva la impresora al **MENÚ TRABAJO**.
- Cuando la impresora no está lista, va al elemento siguiente de los menús.
- Pulse y mantenga pulsado el botón **Menú>** para desplazarse hacia adelante o el botón **<Menú** para desplazarse hacia atrás en los menús de valores numéricos.

Seleccionar

- Selecciona el elemento de menú mostrado en la segunda línea de la pantalla.
- Guarda la selección como un nuevo valor predeterminado.

Volver

- Vuelve al nivel anterior de menús.

Parar

- Detiene la actividad de impresión, aunque no se pierden datos.

Continuar

- Devuelve la impresora al estado de **Lista**. La impresora debe mostrar **Lista** para imprimir trabajos.
- Sale de los menús de la impresora.
- Borra los mensajes.